


## 初期化


すべての設定を初期化して、工場出荷時の状態に戻します。

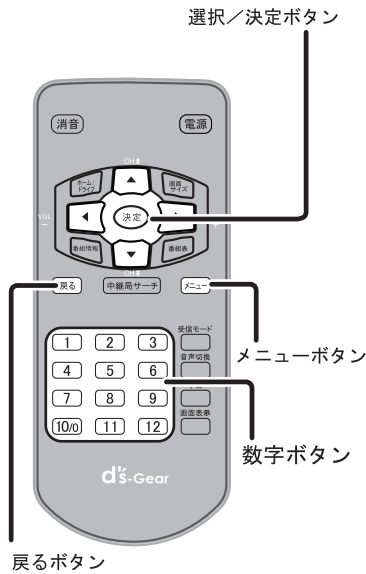

メニュー メニューボタンを押します。

1


◀▶ ボタンでユーザー設定を選択し、  
▼▲ ボタンで初期化を選択、  
決定 ボタンを押します。

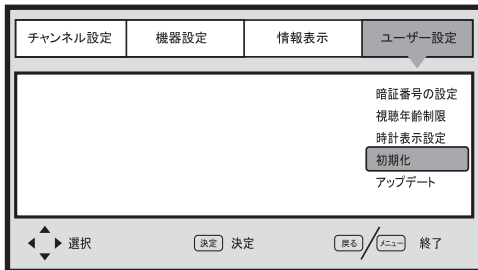

2

数字ボタンで設定した暗証番号を入力します。  
入力時の数字は\*マークで表示されます。


※暗証番号設定を行っている場合のみ、この画面が表示されます。暗証番号設定を行っていない場合は3の画面になります。

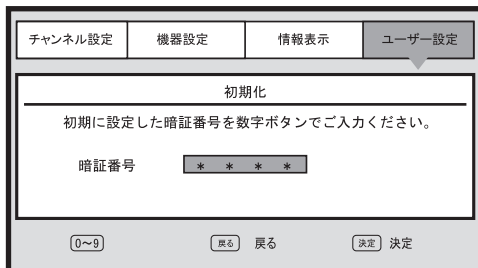

● 4桁目のボタンを押すと、次の画面に進みます。

3


◀▶ ボタンで [はい] または [いいえ] を選択し、決定 ボタンを押します。

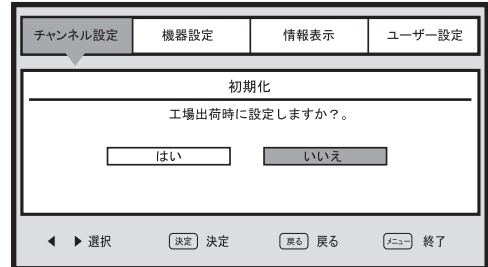

● [いいえ] を選択すると、メニュー画面に戻ります。[はい] を選択したときは、次の画面に進みます。

4

●初期化中は、電源を切ったり他の操作を行ったりしないで下さい。

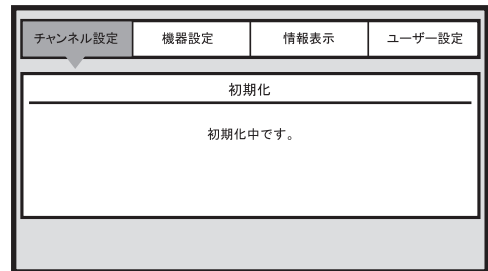


初期化が終了すると、初期化完了のメッセージのあと再起動画面が表示されます。

●メッセージが表示されるまで、リモコンでの操作や電源の「切」「入」は行わないでください。

5

決定 を押します。

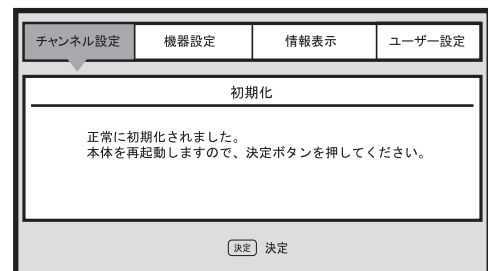

本体が再起動して、初期画面に戻ります。